



SOPORTE

Facial

BROCHURE COMERCIAL



PARA PROTECTOR FACIAL

SOPORTE

El soporte para protector facial es un accesorio diseñado para sujetar de manera firme y segura una pantalla de protección facial.



SOPORTE PARA PROTECTOR FACIAL

Diseño liviano y ajustable, permite un uso prolongado sin incomodidad.

Brinda comodidad y estabilidad al usuario en entornos industriales, de construcción y forestales. Fabricado con materiales resistentes y livianos, permite un ajuste ergonómico y un uso prolongado sin generar fatiga.



Mecanismo a cremallera



Mecanismo pin-lock



Montaje de otros EPP



Ultra liviano

Características y beneficios



- ✓ **Adaptabilidad:** Apto para actividades dónde NO es requerida protección craneana.
- ✓ **Mobilidad:** Sistema articulado para rebatir la pantalla facial y ajustar el calce del arnés a la nuca.
- ✓ **Visera:** Provisto con visera de seguridad.
- ✓ **Posiciones:** 3 posiciones de inclinación.
- ✓ **Colocación:** Permite hacerlo con la protección colocada en la cabeza.
- ✓ **Banda frontal:** En tela sintética acolchada absorbente de la transpiración (sudadera); desmontable y lavable.
- ✓ **Anclaje:** Con 5 botones de anclaje universal del visor/malla.

Tipos de ajuste



Mecanismo a cremallera:
Con perilla reguladora para un ajuste continuo de tamaño.



Mecanismo de puntos (Pin lock):
Con varias posiciones de ajuste que permiten adaptar el tamaño de forma manual y segura.

Industrias aplicables



Agroindustria



Metalmecánica / Metalurgia



Alimenticia y Tabaco



Minería



Automotriz



Petróleo y Gas



Biotecnología y Laboratorio



Salud



Construcción



Servicios



Manufactura en general



Siderurgia

Normas y certificaciones



El SOPORTE para protector facial cuentan con las siguientes certificaciones:

- IRAM EN 166
- ANSI Z87.1
- ISP



Información sobre Códigos Certificados


Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.






Instrucciones de uso y mantenimiento

Soporte con arnés

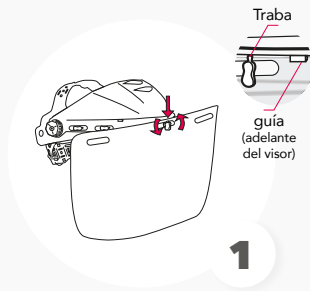

1
Posicionar el visor sobre la traba central del soporte y rotarla 90°.

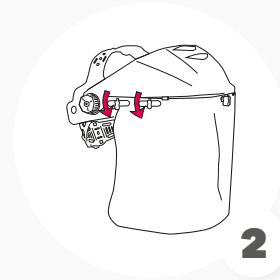

2
Repetir punto 1 para las trabas laterales.

Datos importantes



Límite de responsabilidad

Cambio solo por defectos de fabricación. No cubre daños derivados del uso.



Validez y caducidad

Se recomienda mantenerlo en su embalaje original.

La fecha de caducidad se aplica mientras permanezca sellado.



Almacenamiento

Lugar seco, limpio y alejado de la luz solar directa.

Evitar exposición a altas temperaturas, vapores, solventes o químicos.

Temperatura: -5°C a +50°C /
Humedad relativa: <80%.



Vida útil

Para uso diario, se recomienda el reemplazo cada 6 meses.

En condiciones extremas, el desgaste puede acelerarse.

No intente repararlo ni utilizar repuestos no previstos para este producto.

No debe usarse sobre anteojos recetados convencionales.



Limpieza y mantenimiento

Lavar con agua tibia y jabón neutro o soluciones específicas para lentes.

No usar desengrasantes clorados ni solventes.

Transporte



Código	Producto	Peso neto (g)	Cantidad por caja (un)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso Bruto (kg)
901383	Soporte p/Prot.Facial c/Arnés Cremaller	183,6	20	598	398	428	4,552
902438	Soporte p/Prot. Facial c/Arnés Estándar	175	20	598	398	428	4,38

Modelos y códigos




901383	SOPORTE para Protector Facial con Arnés Cremallera	LATAM
902438	SOPORTE para Protector Facial con Arnés Estándar	LATAM



Advertencias

- ✓ Fabricado con materiales seguros, pero puede causar reacciones en personas sensibles.
- ✓ Si el producto presenta daños, debe ser reemplazado de inmediato.
- ✓ Brinda protección conforme a especificaciones técnicas.
- ✓ Temperatura de almacenamiento: 5°C a 50°C.
- ✓ Humedad máxima de almacenamiento: <80°C.





Encontrá este y muchos
más modelos **en nuestro**
sitio web libus.com



ESPECIALISTAS EN EQUIPOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL



libus.com

